


扩香宝 II 使用说明书

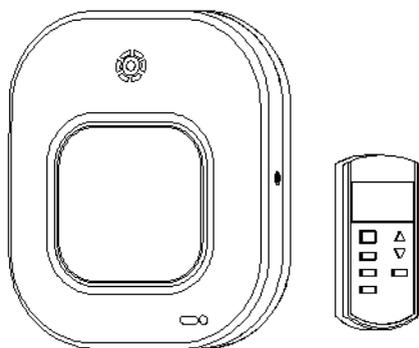

产品参数

【产品尺寸】 W150*D60*H180


【精油容量】 100 ml

【覆盖范围】 100m²


【净重】 0.55KG

【电源】 DC 5V


【功率】 2.5 W

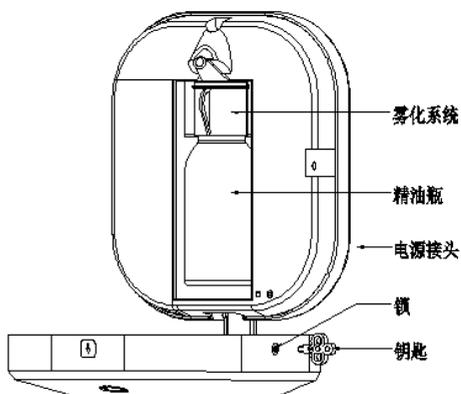

安装

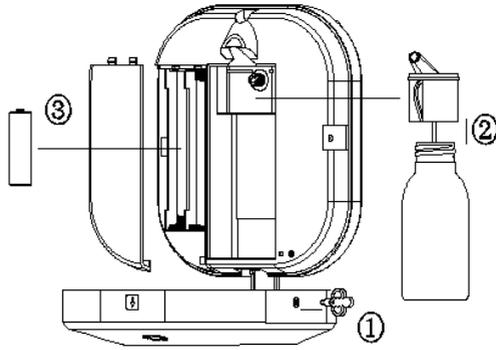

1. 插入钥匙，打开前盖，取出雾化系统。
2. 拔出雾化系统，将精油倒进精油瓶，拧上雾化系统并装回设备。
3. 打开电池盖将4节5号电池装入机器或外接电源适配。
4. 合上盖子锁住，用遥控器设置工作时间，并开启设备工作。
5. 挂墙壁时，请按照右图安装固定支架(或支架上贴强力胶)。

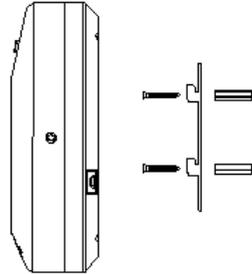

设置（遥控器操作）

1. 开/关：

设备开关

长按设置当前时间

2. 时间段：

设置3段工作时间（包括星期，开始结束时间）

注意：

1.按**时间段**键进入第1/2/3个时间段设置，出现开始时间1/2/3 ON，按**确认**键跳跃进入时钟、分钟、结束时间1/2/3 OFF 时钟、分钟的设置，并通过**调整**键来调整参数；

2.2.同时按**风扇**键和 **+** 键，时间段**放弃设置**，变成--:--;

3. 浓度：

设置各时间段喷停时间：按浓度键时，显示屏第三行将出现 1/2/3 ON/OFF 与时间段一一对应进行设置。

喷雾时间：5秒至4分钟可选(5秒递进累加)；

停止时间：5秒至30分钟可选(5秒递进累加)



4. 风扇：

开启/关闭风扇辅助扩香。

如用干电池供电时，建议关闭风扇，节省电量。

注意：1.只有**显示屏上第三行**出现 ON 时才能设置风扇开/关；

2.风扇开启时，会出现风扇标志；否则风扇已关闭。

5.调整：

设置各参数加/减调整，长按可以加速调整参数。

6.确认：

跳跃及确认设置，同时在设置参数时临时放弃设置，可作为退出键，中止继续设置。

7.恢复出厂设置：

长按**确认**键，恢复出厂设置：星期一至星期天，8：00—23：00；喷10秒，停90秒。风扇工作。



故障排除

设备使用前请详细阅读本说明书，如出现问题请按照下列方法尝试解决。

问题故障	解决方案
不雾化	<ol style="list-style-type: none">1、检查电源是否通电；2、检查时间段是否设置在不工作期间内；3、检查气泵是否工作；4、检查进气密封圈是否破损，吸油管堵住或脱落。
雾化小	<ol style="list-style-type: none">1、检查进气密封圈是否破损，吸油管是否堵住；2、检查雾化系统与精油瓶密封圈是否破损或脱落。
漏油	<ol style="list-style-type: none">1、检查雾化系统出现破损；2、检查雾化系统与精油瓶密封圈是否破损或脱落；3、检查精油瓶是否拧紧。
指示灯急闪	干电池电量不足，更换新的干电池。

售后服务

设备出售日起，一年内保修。超出保修期有偿维修。以下人为或意外造成损坏不在保修范围：

- 使用非本设备搭配的电源适配器或不安全的供电插座造成设备短路烧毁；
- 不要尝试打开设备外壳，否则视为自动放弃保修；
- 没有正确按照说明书规范使用，进水、装入精油后倒置，精油渗漏造成设备损坏。